E-MANUAL

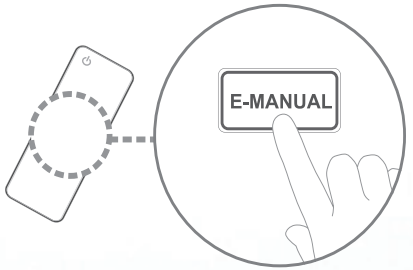

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at

www.samsung.com/register

Model _____ Serial No._____

Sisu

Kanal

- Nupu INFO kasutamine (pooleliolevate ja järgnevate saadete kava) 1
- Kanalimenüü 2
- Kanalite uuestihäälestamine 17

Põhifunktsioonid

- Eelseadistatud pildirežiimi muutmine 27
- Pildiseadete reguleerimine 28
- Pildivalikute muutmine 34
- Eelseadistatud helirežiimi muutmine 41
- Heliseadete reguleerimine 42
- Helirežiimi valimine 50

Eelistuslikud funktsioonid

- Kellaaja seadistamine 51
- Unetaimeri kasutamine 53
- Sees / väljas taimeri seadistamine 54
- Saadete lukustamine 58
- Pilt pildis (PIP) 60
- Säästlikud lahendused 62
- Muud funktsioonid 65
- Tugimenüü 76

Täpsemad funktsioonid

- Režiimi Minu sisu kasutamine 84
- USB-seadme ühendamine 85
- Ekraani kuva 91
- Muusika 92
- Fotod 94
- Minu sisu - lisafunktsioonid 95

Muu teave

- Analoogkanalite teleteksti funktsioon 98
- Vargusvastane Kensingtoni lukk 102
- Pesa Connections Common Interface 104
- Tõrkeotsing 106
- Litsents 123

❑ Nupu INFO kasutamine (pooleliolevate ja järgnevate saadete kava)

Teabekuval on esitatud valitud kanal ning teatud heli- ja videoseadete olek.

Pooleliolevate ja järgnevate saadete kava näitab vastavalt leviedastusajale iga kanali telesaadete teavet.

- Kerige ◄, ► praeguse kanali vaatamise ajal soovitud saadete kohta teabe vaatamiseks.
- Kerige ▲, ▼ teiste kanalite teabe vaatamiseks. Kui soovite liikuda hetkel valitud kanali juurde, vajutage nuppu **ENTER**↵.

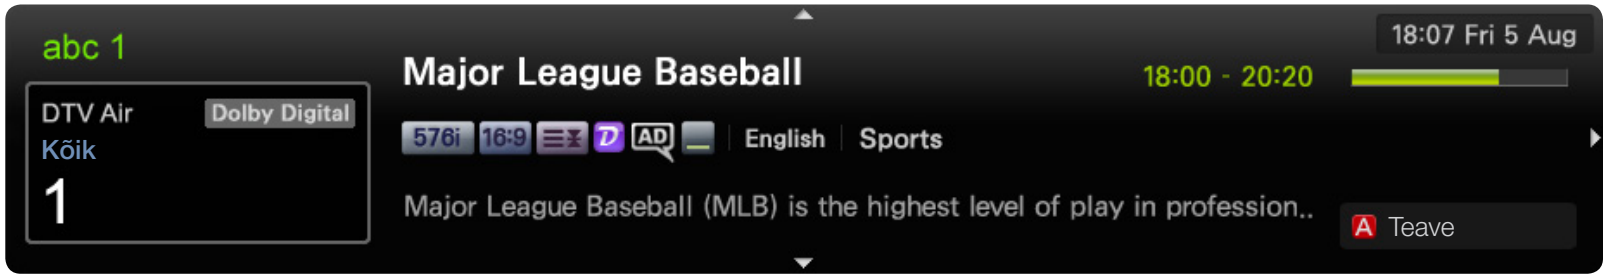

- Kuvatav pilt võib olenevalt mudelist erineda.

❑ Kanalimenüü kasutamine

MENU → Tugi → Sisu avaleht → ENTER

Vajutage nuppu **CONTENT**, et valida Vaata telerit, seejärel valige soovitud menüü. Kuvatakse kõik kuvad.

■ Telekava

EPG (elektroonilise saatekava) teavet edastavad telekanalid. Telekanalite antud saatekavasid kasutades saate eelnevalt valida saated, mida soovite vaadata, nii et määratud ajal vahetatakse kanal automaatselt soovitud saatele. Olenevalt kanali olekust võivad saadete kirjed olla tühjad või aegunud.

- Kuvatav pilt võib olenevalt mudelist erineda.

Kanali Guide

- Kuvatav pilt võib olenevalt mudelist erineda.

❶ A Punane (**Ajastamine**): Liigub **Ajastamises** reserveeritud saadete juurde.

❷ B Kollane (**-24 tundi**): Pärast kui 24 tunni pärast edastatavate saadete loend.

❸ C Kollane (**+24 tundi**): hiljem kui 24 tunni pärast edastatavate saadete loend.

❹ D Sinine (**Kan-rež.**): valige, millist tüüpi kanaleid soovite aknas **Kanaliloend** näha. (**Kõik, TV, Raadio, Teave/muu, Lemmikud 1**-**5**)

❺ [i] (**Teave**): soovitud saate üksikasjade kuvamine.

❻ ⇕ (**Lehekülg**): liigub eelmisele või järgmisele leheküljele.

❼ ↵ (**Vaata / Ajastus**)

- Hetkel käiva saate valimisel saate valitud saadet vaadata.
- Tulevikus näidatava saate valimisel saate valitud saate reserveerida. Ajastuse tühistamiseks vajutage uuesti nuppu **ENTER**↵ ja valige **Tühista ajastused**.

Ajakavahaldur

Tühistage või määrake **Ajast. Vaatamine**, et kuvada soovitud kanal kindlal ajal.

Funktsiooni Ajastatud vaatamine kasutamine

Saate määrata, et soovitud kanalit kuvatakse kindlal ajal automaatselt. Määrake praegune aeg selle funktsiooni esmaseks kasutamiseks.

1. Ajakavasse käsitsi saate lisamiseks vajutage nuppu **ENTER**↵.
2. Vajutage nuppu ◄/►/▲/▼, et seadistada parameetrid **Antenn**, **Kanal**, **Kordus**, **Kuupäev**, **Algusaeg**.
   - **Antenn**: valige soovitud telekanali signaal.
   - **Kanal**: valige soovitud kanal.

- **Kordus**: Valige oma äranägemise järgi **Üks kord**, **Käsitsi**, **Lau~Püh**, **Esm~Ree** või **Iga päev**. Kui teete valiku **Käsitsi**, saate ise sobiva päeva määrata.

  Tähis ✓ näitab, et päev on valitud.

- **Kuupäev**: saate määrata soovitud kuupäeva.

  See on saadaval, kui valite funktsiooni **Kordus** seadeks **Üks kord**.

- **Algusaeg**: saate määrata soovitud algusaja.

Kui soovite loendit muuta või tühistada, valige reserveeritud ajakava tellimisnimekirjast **Ajakava loend** ja valige seejärel **Muuda** või **Tühista ajastused**.

Kanaliloend

Saate vaadata kanaliteavet ja üksusi **Kõik**, **TV**, **Raadio**, **Teave/muu**, **Analoog** või **Lemmikud 1**-**5**.

- Kuvatav pilt võib olenevalt mudelist erineda.

Kui vajutate kaugjuhtimispuldil nuppu **CH LIST**, kuvatakse kohe kuva **Kanaliloend**.

- **Kõik**: Näitab kõiki saadaolevaid kanaleid.
- **Teler**: Näitab kõiki saadaolevaid telekanaleid.
- **Raadio** Näitab kõiki saadaolevaid raadiokanaleid.
- **Teave/muu**: Näitab kõiki saadaolevaid MHP- või muid kanaleid.
- **Analoog**: Näitab kõiki saadaolevaid analoogkanaleid.
- **Lemmikud 1**-**5**: Näitab kõiki lemmikkanaleid.

Lemmikud 1-5 kuvatakse, kui valite Lisa lemmikutesse.

Kui soovite vaadata lisatud lemmikkanaleid, vajutage nuppu **CH LIST** ja kasutage liikumiseks üksuses Lemmikud 1-5 nuppu ◀▶ (Kan-rež.).

Kaugjuhtimispuldi nuppude kasutamine Kanaliloend.

- A punane (Antenn): valib parameetri Antenn või Kaabel.
- C kollane (Progr. vaade / Kanali vaade): kuvab kava, kui valitud on digitaalkanal. Naaseb kanalivaatesse.
- ◀▶ (Kan-rež. / Kanal): liigub üksustesse Kõik, TV, Raadio, Teave/muu või Lemmikud 1-5. / kanalite vahetamine.

  C Kui vajutate nuppu (Progr. vaade), saate kanaleid vahetada nupuga ◀▶ (Kanal).

- (**Vaata / Teave**): näitab teie valitud kanalit. / Kuvab valitud saate üksikasjad.
- (**Lehekülg**): liigub eelmisele/järgmisele leheküljele.

Kanali oleku kuvaikoonid

Ikoon	Toimingud
A	Analoogkanal.
	Reserveeritud saade.
	Lukustatud kanal.

Ajastatud vaatamise kasutamine kanalite loendis (ainult digitaalkanalid)

Kui määrate menüüs **Kanaliloend Ajast. Vaatamine**, siis saate valida saate ainult menüüs **Progr. vaade**.

1. Vajutage nuppu **CH LIST**, seejärel valige soovitud digikanal.
2. Vajutage nuppu C (**Progr. vaade**).
3. Vajutage nuppe ▲ / ▼, et valida soovitud saade, seejärel vajutage nuppu **ENTER** ↵ (Teave) või **INFO**.
4. Valige **Ajast. Vaatamine**, kui olete lõpetanud, vajutage nuppu **ENTER** ↵.

Kui soovite **Ajast. Vaatamine** tühistada, järgige juhiseid sammudes 1 kuni 3. Valige **Tühista ajastused**.

Kanalihaldur

Saate kanalit vastavalt oma eelistusele redigeerida.

- ( ) **Kanalid**: näitab kanalite loendit vastavalt kanali tüübile.
- ( ) **Lemmikud 1**-**5**: Näitab lemmikkanaleid.

Värvinuppude kasutamine funktsiooniga **Kanalihaldur**.

- **A** punane (**Antenn**): valib parameetri **Antenn** või **Kaabel**.
- **D** Sinine (**Sortimine**): muudab loendit nii, et see on järjestatud kanali numbri või kanali nime alusel.

- Kuvatav pilt võib olenevalt mudelist erineda.

Kanali oleku kuvaikoonid

Ikoon	Toimingud
A	Analoogkanal.
✓	Valitud kanal.
★	Lemmikuks seatud kanal.
🔒	Lukustatud kanal.
	Kuvab suvandimenüüd **Kanalihaldur**.

Kanalihalduri suvandimenüü TOOLS

Määrake kõik kanalid **Kanalihalduri** suvandimenüüd kasutades (**Vaata**, **Lisa lemmikutesse/Red. Lemmikuid, Lukusta/Ava, Kanali nime muutmine, Muuda kanali number, Kustuta, Vali kõik/Tühista kõik valikud**).

Valikumenüü üksused võivad erineda olenevalt kanali olekust.

1. Valige kanal ja vajutage nuppu **TOOLS**.
2. Valige funktsioon ja muutke selle seadeid.

- **Vaata**: Vaadake valitud kanalit.
- **Lisa lemmikutesse/Red. Lemmikuid**: Saate määrata kanalid, mida sageli lemmikutena vaatate. / Valitud kanali lisamine või eemaldamine jaotises **Lemmikud 1-5**.

  1. Valige **Lisa lemmikutesse/Red. Lemmikuid**, seejärel vajutage nuppu **ENTER**↵.

     Kui kanal on juba lemmikkanalite loendis, kuvatakse valik **Red. Lemmikuid**.

  2. Vajutage nuppu **ENTER**↵, et valida **Lemmikud 1-5**, seejärel vajutage nuppu **OK**.

     Ühe lemmikkanali saab lisada mitmesse lemmikkanalite loendisse valikutest **Lemmikud 1-5**.

- **Lukusta/Ava**: kanali saate lukustada nii, et seda ei saa valida ega vaadata.

  MÄRKUS

  - See funktsioon on saadaval ainult siis, kui funktsiooni **Kanalilukk** puhul on valitud olekuks **Sees**.
  - Ilmub PIN-koodi sisestamise ekraan. Sisestage oma 4-kohaline PIN. PIN-i saate muuta, kasutades suvandit **Muutke PIN-i**.

- **Kanali nime muutmine** (ainult analoogkanalite puhul): määrake oma kanali nimi.
- **Muuda kanali number**: muutke numbrit, vajutades soovitud numbrinuppe.

  Mõnes piirkonnas ei toetata funktsioone **Kanali nime muutmine** ja **Muuda kanali number**.

- **Kustuta**: soovitud kanalite kuvamiseks saate kanaleid kustutada.
- **Tühista kõige valik**: Tühistab valitud kanalite valiku.

  Kui üks või rohkem kanalit on valitud, saate valida ainult **Tühista kõige valik**.
- **Vali kõik**: Valige kõik kanalid kanaliloendis.

❑ Kanalite uuestihäälestamine

MENU → Kanal → ENTER

■ Antenn (Antenn / Kaabel) TOOLS

Enne kui teleriga saab olemasolevaid kanaleid mällu salvestama hakata, peate määrama kindlaks teleriga ühendatud signaaliallika liigi (nt **Antenn** või **Kaabel**).

Riik

(olenevalt riigist)

Ilmub PIN-koodi sisestamise ekraan. Sisestage oma 4-kohaline PIN-kood.

- **Digitaalkanal**: saate muuta digitaalkanalite jaoks riiki.
- **Analoogkanal**: saate muuta analoogkanalite jaoks riiki.

Automaathäälestus

(olenevalt riigist)

otsib automaatselt kanali ja salvestab teleris.

Automaatselt määratud kanalinumbrid ei pruugi vastata tegelikele või soovitud kanalinumbritele. Kui kanal on lukus, kuvatakse PIN-koodi sisestamise aken.

- **Automaathäälestus**

  Antenn / Kaabel: valige salvestatav antenniallikas.

  Digitaalne ja analoog / Digitaalne / Analoog: valige salvestatav kanaliallikas.

Kui antenniallikaks on määratud Antenn või Kaabel:

Kui valitud on **Kaabel** → **Digitaalne ja analoog** või **Digitaalne**: sisestage väärtus, et otsida kaabelantennikanaleid.

– **Otsingurežiim** (**Täisotsing / Võrk / Quick**): skannib kõiki aktiivse saatejaamaga kanaleid ning salvestab need telerisse.

  Kui teie valik on **Quick**, saate kaugjuhtimispuldi numbrinuppude abil käsitsi seadistada valikuid **Võrk, Võrgu ID, Sagedus, Modulatsioon** ja **Sümboli määr**.

– **Võrk** (**Automaatne / Käsitsi**): valib seadistuse **Võrgu ID** režiimiks **Automaatne** või **Käsitsi**.

– **Võrgu ID**: kui valiku **Võrk** olekuks on määratud **Käsitsi**, saate valikut **Võrgu ID** seadistada numbrinuppude abil.

- **Sagedus**: kuvatakse kanali sagedus. (erineb riigiti)
- **Modulatsioon**: kuvab saadaolevad modulatsiooniväärtused.
- **Sümboli määr**: kuvatakse saadaolevad sümbolikiirused.

- **Kaablivõrgu otsingusuvand**

  (olenevalt riigist ja ainult kaabeltelevisiooni kanalite puhul)

  Võimaldab määrata kaabelvõrgu otsimiseks täiendavaid otsinguparameetreid, nt sagedus ja sümbolikiirus.

  Algsagedus / Lõppsagedus: määrake alg- või lõppsagedus (erineb riigiti).

  Sümboli määr: kuvatakse saadaolevad sümbolikiirused.

  Modulatsioon: kuvab saadaolevad modulatsiooniväärtused.

Käsitsi häälestamine

Otsib automaatselt kanalit ja salvestab teleris.

Kui kanal on lukus, kuvatakse PIN-koodi sisestamise aken.

Vastavalt kanali allikale võib olla võimalik **Käsitsi häälestamine**.

Kui suvandi Antenni allikas olekuks on määratud Antenn või Kaabel:

- **Digitaalkanali häälestamine**: võimaldab otsida käsitsi digitaalseid kanaleid ning salvestada need telerisse. Digitaalsete kanalite otsimiseks vajutage nuppu A (**Uus**). Kui kanalite otsimine jõuab lõpule, värskendatakse kanaliloendit.
  - Kui valikuks on **Antenn** → **Antenn**: **Kanal, Sagedus, Ribalaius**
  - Kui valikuks on **Antenn** → **Kaabel**: **Sagedus, Modulatsioon, Sümboli määr**

- **Analoogkanali häälestamine** : otsib analoogkanaleid. Digitaalsete kanalite otsimiseks vajutage nuppu A (**Uus**), muutes suvandeid **Saade, Värvisüsteem, Helisüsteem, Kanal, Otsi**.

  Kanalirežiim

  – **P** (programmirežiim): kui olete kanalite häälestamise lõpetanud, on teie piirkonnas nähtavatele kanalitele antud järjekorranumbrid P0 kuni P99. Selles režiimis saate kanali valida järjekorranumbri sisestamisega.

  – **C** (antennkanalirežiim) / **S** (kaabelkanalirežiim): need kaks režiimi võimaldavad teil kanalit valida vastavale antenntelekanalile või kaabeltelekanalile määratud numbri sisestamisega.

Muuda kanali number (Keela / Luba)

(olenevalt riigist)

Kasutage seda kanali numbri muutmiseks. Kui kanali numbrit muudetakse, ei värskendata kanali teavet automaatselt.

Peenhäälestus

(ainult analoogkanalite puhul)

Kui signaal on nõrk või moonutatud, kasutage kanali käsitsi peenhäälestust.

- Peenhäälestusega kanalid on tähistatud tärniga “*”.
- Peenhäälestuse lähtestamiseks **Lähtestamine**.

Kanaliloendi edastus

(olenevalt riigist)

Impordib või ekspordib kanaliloendi. Selle funktsiooni kasutamiseks peaksite ühendama USB-mäluseadme.

Ilmub PIN-koodi sisestamise ekraan. Sisestage oma 4-kohaline PIN-kood.

- **Importimine USB-lt**: Impordib kanaliloendi USB-lt.
- **Ekspordi USB-le**: ekspordib kanaliloendi USB-le.

❑ Eelseadistatud pildirežiimi muutmine

MENU → Pilt → Pildirežiim → ENTER

■ Pildirežiim TOOLS

Valige oma eelistatud pildi tüüp.

Arvutiga ühendatult saate muuta ainult suvandeid **Meelelahutus** ja **Standardne**.

- **Dünaamiline**: sobib heleda valgusega ruumi.
- **Standardne**: sobib tavalisse keskkonda.
- **Loomulik** LED 5 seeria 40 -tolliste mudelite ja LCD 5 seeria puhul: sobib silmade koormuse vähendamiseks.
- **Film**: sobib filmide vaatamiseks hämaras ruumis.
- **Meelelahutus**: sobib filmide vaatamiseks ja mängude mängimiseks.

  Saadaval ainult arvutiga ühendatult.

❑ Pildiseadete reguleerimine

■ Samsung MagicAngle

LED 4 seeria 19–22 tolliste mudelite, 5 seeria 22 tolliste mudelite puhul

MENU → Pilt → Samsung MagicAngle → ENTER

Reguleerib ekraani vaatenurka, et optimeerida ekraani kvaliteeti vastavalt teie vaateasendile.

- Samsung MagicAngle: Kui vaatate ekraani nurga all alt- või ülevaltpoolt, määrates iga asendi jaoks vastava režiimi, saate nähe samasugust pildikvaliteeti kui ekraani otse eest vaadates.

  Väljas: Valige see, kui vaatate eestpoolt.

  Nõjatusrežiim: Valige see, kui vaatate veidi madalamast asendist.

  Seismisrežiim: Valige see, kui vaatate ülevaltpoolt.

- Režiim: reguleerib ekraani vaatenurka.

Kui Samsung MagicAngle suvandiks on valitud Nõjatusrežiim või Seismisrežiim, siis Gamma ei ole saadaval.

Taustavalgus LED- ja LCD-telerite puhul / Ekraanivalgus PDP-telerite puhul / Kontrastsus / Heledus / Teravus / Värv / Toon (R/P)

Teie teleril on mitmeid suvandeid pildikvaliteedi reguleerimiseks.

MÄRKUS

- PAL-süsteemi analoogrežiimides **TV**, **Ext.** pole funktsioon **Toon (R/P)** saadaval.
- Arvutiga ühendatult saate muuta ainult suvandeid **Taustavalgus** LED- ja LCD-telerite puhul **/ Ekraanivalgus** PDP-telerite puhul, **Kontrastsus**, **Heledus** ja **Teravus**.
- Seadeid saab reguleerida ja salvestada iga teleriga ühendatud välisseadme puhul.
- Pildi heleduse vähendamine vähendab energiatarvet.

Kuva reguleerimine

Saate määrate mitmesuguseid pildisuvandeid nagu pildi suurus ja kuvasuhe.

- **Pildi suurus**: samuti võivad olla teie kaabelboksil/satelliitvastuvõtjal oma valik ekraani suuruseid. Tavaliselt soovitame aga enamasti kasutada režiimi 16:9.

  Automaatlaiekraan: reguleerib pildi suuruse automaatselt kuvasuhtele **16:9**.

  16:9: seadistab pildile kuvasuhterežiimi 16:9.

  Lai suum: suurendab pildisuurust üle 4:3.

  Reguleerib **Asend**, kasutades nuppe ▲, ▼.

  Suum: suurendab 16:9 kuvasuhtega pilti vertikaalselt ekraani suurusele sobivaks.

  Reguleerib **Asend** või **Suurus** nuppude ▲, ▼ kasutamisel.

4:3: seadistab pildile kuvasuhterežiimi 4:3.

Ärge vaadake kaua aega telerit formaadis 4:3. Ääriste jäljed, mida kuvatakse ekraani vasakul, paremal ja keskel, võivad põhjustada järelkujutisi (ekraani läbipõlemist), mis ei kuulu garantii alla.

Mahuta ekraanile: kuvab ilma kärbeteta täispilti, kui sisenditeks on HDMI-signaalid (720p / 1080i / 1080p).

Smart-vaade1 LED 5 seeria 40 -tolliste mudelite ja LCD 5 seeria puhul: vähendab originaalkuva 50% võrra.

Smart-vaade2 LED 5 seeria 40 -tolliste mudelite ja LCD 5 seeria puhul: vähendab originaalkuva 25% võrra.

MÄRKUS

- **Smart-vaade1** on võimalik ainult HDMI-režiimis.
- **Smart-vaade2** on võimalik ainult DTV- ja HDMI-režiimis.

- **Asend**: Seadistage pildi asend. See on saadaval ainult suvandi **Lai suum** puhul.
- **Suum/Asend**: Seadistage pildi suurus ja asend. See on saadaval ainult funktsioonis **Suum**.

MÄRKUS

- Pärast HDMI-s (1080i / 1080p) suvandi **Mahuta ekraanile** valimist peate pildi võib-olla tsentreerima:
  1. Reguleerib **Asend**, kasutades nuppe ▲, ▼.
  2. Vajutage nuppu **ENTER**↵.
  3. Vajutage pildi liigutamiseks nuppu ▲, ▼, ◀ või ▶.
- Pildisuuruse valikud võivad sisendiallikast olenevalt erineda.
- Kui soovitud asendi lähtestada, valige **Lähtestamine** kuvas **Asend**. Pilt seatakse vaikeasendisse.

- Saadaolevad üksused võivad valitud režiimist olenevalt erineda.
- Arvutiga ühendatult saab kasutada ainult režiime **16:9** ja **4:3**.
- Seadeid saab reguleerida ja salvestada iga teleri sisendiga ühendatud välisseadme puhul.
- Kui kasutate funktsiooni **Mahuta ekraanile** koos HDMI 720p sisendiga, eemaldatakse 1 riba ülevalt, alt, vasakult ja paremalt, nii nagu üleskannimise puhulgi.

- **Kuva suurus 4:3 (16:9 / Lai suum / Suum / 4:3)**: saadaval ainult siis, kui pildi suuruseks on määratud **Automaatlaiekraan**. Saate määrata, et soovitud pildisuurus on 4:3 WSS (Wide Screen Service) formaadis või originaalformaadis. Iga Euroopa riik nõuab erinevat pildi suurust.

❑ Pildivalikute muutmine

■ Täpsemad seaded

MENU → Pilt → Täpsemad seaded → ENTER

(saadaval režiimis Standardne / Film)

Saate reguleerida ekraani üksikasjalikumaid seadeid, sealhulgas värvi ja kontrastsust.

Arvutirežiimis saate muuta ainult suvandeid Gamma ja Valge tasakaal.

- Must tonaalsus (Väljas / Tume / Tumedam / Tumedaim): saate valida musta taseme ekraanisügavuse reguleerimiseks.

- Kuvatav pilt võib olenevalt mudelist erineda.

- **Dünaam. kontr. (Väljas / Madal / Keskmine / Kõrge)**: saate reguleerida ekraani kontrastsust.
- **V arju üksikasjad** LED- ja LCD-teleri puhul: saate suurendada tumedate piltide heledust.
- **Gamma**: saate reguleerida primaarset värviintensiivsust.
- **Ainult RGB-režiim (Väljas / Punane / Roheline /Sinine)**: kuvab värvitooni ja värviküllastuse täppishäälestamiseks värvisuvandid Punane, Roheline ja Sinine.
- **Värvikooslus (Autom. / Loomulik)**: Saate reguleerida kujutise loomiseks saadaolevate värvide vahemikku.

- **Valge tasakaal**: saate reguleerida värvitemperatuuri loomulikuma pildi saavutamiseks.

  R-Offset / G-Offset / B-Offset: saate reguleerida iga värvi (punane, roheline, sinine) tumedust.

  R-Gain / G-Gain / B-Gain: saate reguleerida iga värvi (punane, roheline, sinine) heledust.

  Lähtestamine: lähtestab suvandi **Valge tasakaal** selle vaikeväärtusele.

- **Nahatoon**: roosa „nahatooni” rõhutamine.
- **Äärte esiletõst (Väljas / Sees)**: objekti servade rõhutamine.
- **Liikumisvalgustus (Väljas / Sees)**: vähendab heleduse reguleerimisega energiatarvet.
- **Kiirliikumise LED (Väljas / Sees)** LED 5 seeria 40 tolliste mudelite puhul: kõrvaldab lohisemisefekti kiirete kaadrite puhul, tagades sel viisil selge pildi.

Pildivalikud

MENU → Pilt → Pildivalikud → ENTER

Arvutiga ühendatult saate muuta ainult suvandit **Värvitoon**.

- **Värvitoon (Jahe / Standardne / Soe1 / Soe2)**

  Soe1 või **Soe2** desaktiveeritakse, kui pildirežiim on **Dünaamiline**.

  Seadeid saab reguleerida ja salvestada iga teleri sisendiga ühendatud välisseadme puhul.

- Kuvatav pilt võib olenevalt mudelist erineda.

- **Digitaalne mürafil. (Väljas / Madal / Keskmine / Kõrge / Autom. / Autovisualiseerimine)**: Kui teleri poolt vastuvõetav signaal on nõrk, saab **Digitaalne mürafil.** funktsiooni sisselülitamisega vähendada ekraanil püsivaid häireid ja varikujutisi.

  Nõrga signaali puhul katsetage muid võimalusi, kuni kuvatakse parim pildikvaliteet.

  Autovisualiseerimine: Analoogkanalite vahetamisel kuvatakse signaali tugevus.

  Saadaval ainult analoogkanalite puhul.

  Nupu **INFO** vajutamisel kuvatakse signaalitugevuse-riba.

  Kui riba on roheline, on vastuvõetav signaal parima kvaliteediga.

- **MPEG-i mürafilter (Väljas / Madal / Keskmine /Kõrge / Autom.)**: vähendab MPEG-müra parema pildikvaliteedi pakkumiseks.

- **HDMI musta tase (Madal / Tavaline)**: saate valida ekraanil kuvatava musta värvi taseme, et reguleerida pildi sügavust.

  Saadaval ainult **HDMI**-režiimis (RGB-signaalid).

- **Filmirežiim (Väljas / Auto1 / Auto2 / Cinema Smooth** PDP-teleri puhul**)**: teleri saab seadistada nii, et see automaatselt tuvastab ja töötleb kõikide allikate filmisignaale ning häälestab parima pildikvaliteedi.

  Saadaval režiimides TV, EXT ja HDMI (1080i).

  Kui ekraan ei tundu olevat loomulik, seadke režiim **Filmirežiim** olekusse **Väljas / Auto1 / Auto2**.

  Funktsioon **Cinema Smooth** aktiveeritakse ainult HDMI 24 Hz sisendsignaali puhul.

Pildi lähtestamine (OK / Tühista)

Lähtestab teie praeguse pildirežiimi selle vaikeseadetele.

❑ Eelseadistatud helirežiimi muutmine

MENU → Heli → Helirežiim → ENTER

■ Helirežiim TOOLS

- **Standardne**: valib tavalise helirežiimi.
- **Muusika**: rõhutab muusikat üle häälte.
- **Film**: pakub filmide jaoks parima heli.
- **Selge kõne**: rõhutab häält üle helide.
- **Võimendus**: suurendab kõrgsagedusel helide intensiivsust, et muuta kuulamist kuulmispuuetega inimestele mugavamaks.

❑ Heliseadete reguleerimine

MENU → Heli → Heliefekt → ENTER

■ Heliefekt

(ainult standardse helirežiimi korral)

Kasutage üles ja alla liikumise nooleklahve, et valida suvand ja seejärel vajutage nuppu **ENTER**.

- **SRS TruSurround HD (Väljas / Sees)** TOOLS

  (ainult standardse helirežiimi korral)

  See funktsioon pakub virtuaalset 5.1-kanalilist helielamust kõlarite kaudu, kasutades HRTF-i (Head Related Transfer Function) tehnoloogiat.

- **SRS TruDialog (Väljas / Sees)**

  (ainult standardse helirežiimi korral)

  See funktsioon võimaldab teil suurendada hääle intensiivsust üle taustamuusika või heliefektide nii, et saate vaatamisel on dialoog selgemalt kuulda.

- **Ekvalaiser**

  Kasutage ekvalaiserit, et kohandada iga kõlari helisätteid.

  Tasakaal: reguleerib vasaku ja parema kõlari vahelist tasakaalu.

  100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (Ribalaiuse reguleerimine): reguleerib teatud ribalaiuste sageduste taset.

  Lähtestamine: lähtestab ekvalaiseri vaikeseadetele.

Ülekande helivalikud

- **Heli keel** TOOLS

  (ainult digitaalkanalite puhul)

  Saate muuta heli keele vaikeväärtusi.

  Saadaolevad keeled võivad olenevalt saatest erineda.

- **Heli vorming**

  (ainult digitaalkanalite puhul)

  Valige heli vorming.

- **Heli kirjeldus**

  (pole kõigis asukohtades saadaval) (ainult digitaalkanalite puhul)

  Selle funktsiooniga lülitatakse sisse AD-kanal (helikirjeldus), mis edastatakse telejaamast koos heli peakanaliga.

  - **Heli kirjeldus (Väljas / Sees)**: lülitab helikirjeldusfunktsiooni sisse/välja.
  - **Helitugevus**: võimaldab reguleerida helikirjelduse helitugevust.

Lisaseade

- **DTV helitase (MPEG / HE-AAC)** (ainult digitaalkanalite puhul): see funktsioon võimaldab teil vähendada häälesignaali (ühe digitaalse telesaate ajal vastuvõetava signaali) erinevust soovitud tasemeni.

  Vastavalt telesaate signaali tüübile saab suvandit **MPEG / HE-AAC** reguleerida vahemikus –10 dB kuni 0 dB.

  Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks reguleerige vahemikku vastavalt 0 ja –10 vahel.

- **Dolby Digitali kmp (Line / RF)**: see funktsioon minimeerib signaalierinevust Dolby Digital signaali ja häälesignaali vahel (nt MPEG Audio, HE-AAC, ATV Sound).

  Valige **Line** dünaamilise heli saamiseks ja **RF** erinevuse vähendamiseks valjude ja vaiksete helide vahel öisel ajal.

  Line: määrab väljundi taseme signaalide puhul, mis on suuremad või vähem kui –31dB (viide) kas väärtusele –20 dB või –31 dB.

  RF: määrab väljundi taseme signaalide puhul, mis on suuremad või vähem kui –20 dB (viide) kas väärtusele –10 dB või –20 dB.

Kõlari seaded

- **Autom. helitugevus (Väljas / Tavaline / Öö)**

  Helitugevuse võrdsustamiseks igal kanalil seadke väärtuseks **Tavaline**.

  Öörežiim: see režiim annab parema helielamuse võrreldes režiimiga **Tavaline**, tekitamata peaaegu mitte mingit müra. See on kasulik öisel ajal.

  Helitugevuse juhtimiseks teleriga ühendatud sisendallikaseadme abil seadistage teleril **Autom. helitugevus** olekusse **Väljas**. Vastasel juhul ei pruugi olla võimalik lähteseadme helitugevust reguleerida.

Heli lähtest. (OK / Tühista)

Taastab kõigi heliseadete tehase vaikeseaded.

❑ Helirežiimi valimine TOOLS

Suvandi **Dual I-II** valimisel kuvatakse hetkel kasutatav helirežiim ekraanile.

	Helitüüp	Dual I-II	Vaikeseade
A2 Stereo	Mono	Mono	Automaatne vahetus
	Stereo	Stereo ↔ Mono	
	Dual	Dual I ↔ Dual II	Dual I
NICAM Stereo	Mono	Mono	Automaatne vahetus
	Stereo	Mono ↔ Stereo	
	Dual	Mono → Dual I ↖ Dual II ↙	Dual I

- Kui stereosignaal on nõrk ja toimub automaatne ümberlülitamine, määrake režiimiks Mono.
- Aktiveeritakse ainult stereohelisignaali puhul.
- Saadaval ainult siis, kui **Source** valikuks on **TV**.

❑ Kellaaja seadistamine

MENU → Süsteem → Aeg → ENTER

■ Aeg

Praegune kellaaeg kuvatakse iga kord, kui vajutate nuppu **INFO**.

- **Kell**: kella seadistamine on vajalik teleri erinevate taimerifunktsioonide jaoks.

  Toitejuhtme lahtiühendamisel tuleb teil kell hiljem uuesti seadistada.

  Kellarežiim: Õige kellaaja saab seadistada käsitsi või automaatselt.

  – **Autom.**: seadistage õige kellaaeg automaatselt, kasutades digitaalkanali kellaaega.

  Kella automaatseks seadistamiseks peab olema teleriga ühendatud antenn.

– **Käsitsi**: määrake kellaaeg käsitsi.

Olenevalt edastatavast jaamast ja signaalist ei pruugi automaatne aeg õigesti seadistuda. Sellisel juhul seadistage aeg käsitsi.

Kella seadistus: seadistage suvandid **Päev, Kuu, Aasta, Tund** ja **Minut** käsitsi.

Saadaval ainult siis, kui suvand **Kellarežiim** on seatud väärtusele **Käsitsi**.

Ajavöönd (olenevalt riigist): valige oma ajavöönd.

See funktsioon on saadaval vaid juhul, kui **Kellarežiim** puhul on valitud seadistusmeetodiks **Autom.**.

Valides **Ajavööndi** seadistamise **Käsitsi**, aktiveeritakse **GMT** ja **Suveajafun.**.

❑ Unetaimeri kasutamine

MENU → Süsteem → Aeg → Unetaimer → ENTER

- Unetaimer TOOLS: lülitab teleri pärast eelseadistatud ajavahemikku automaatselt välja. (30, 60, 90, 120, 150 ja 180 minutit).

  Funktsiooni Unetaimer tühistamiseks valige Väljas.

❑ Sees / väljas taimeri seadistamine

MENU → Süsteem → Aeg → S.-lülitustaimer <või> V.-lülitustaimer → ENTER

- S.-lülitustaimer 1 / S.-lülitustaimer 2 / S.-lülitustaimer 3: valida saab kolme erineva sisselülitustaimeri seadistuse vahel. Eelnevalt tuleb häälestada kellaaeg.
  - Seadistus: valige vastavalt oma eelistustele Väljas, Üks kord, Iga päev, Esm~Ree, Esm~Lau, Lau~Püh või Käsitsi. Kui valite Käsitsi, võite määrata taimeri aktiveerimise päeva.

    Tähis ✓ näitab, et päev on valitud.

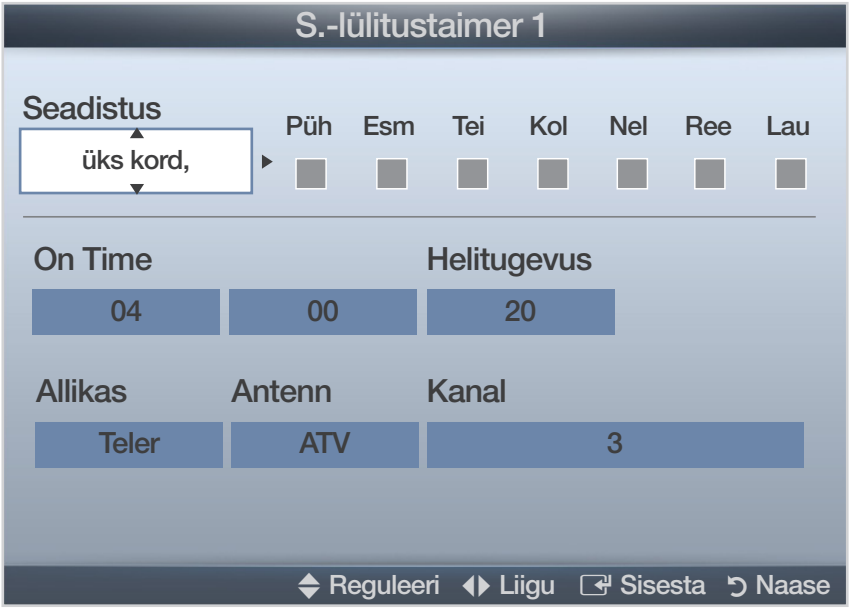

- Kuvatav pilt võib olenevalt mudelist erineda.

- **Sisselülitamisaeg**: Valige tunnid ja minutid.
- **Helitugevus**: määrake soovitud helitugevuse tase.
- **Allikas**: valige, kas teleri automaatsel sisselülitamisel mängitakse **TV** või **USB** sisu. (Suvandit **USB** saab valida ainult siis, kui teleriga on ühendatud USB-seade)
- **Antenn** (kui suvandi **Allikas** olekuks on valitud **TV**): valige **ATV** või **DTV**.
- **Kanal** (kui suvandi **Allikas** olekuks on valitud **TV**): valige soovitud kanal.
- **Muusika / Foto** (kui suvandi **Allikas** väärtuseks on valitud **USB**): valige kaust USB-seadmes, mis sisaldab muusika- või fotofaile, mida soovite esitada teleri automaatsel sisselülitusel.

MÄRKUS

- Kui USB-seadmel pole muusikafaile või muusikafaile sisaldavat kausta pole valitud, ei funktsioneeri taimer õigesti.
- Kui USB-seadmel on ainult üks fotofail, slaidiseanssi ei esitata.
- Kui kausta nimi on liiga pikk, ei saa seda kausta valida.
- Igale teie kasutatavale USB-le määratakse oma kaust. Kui kasutate enam kui üht sama tüüpi USB-d, veenduge, et igal USB-le määratud kaustal on erinev nimi.
- **Sisselülitustaimer** kasutamisel on soovitatav kasutada USB-mälupulka ja kaardilugejat.
- **Sisselülitustaimer** funktsioon ei pruugi töötada patareiga USB-seadmete, MP3-mängijate või mõnede tootjate kaasaskantavate meedijamängijatega, sest nende seadmete tuvastamine võtab kaua aega.

- **V.-lülitustaimer 1 / V.-lülitustaimer 2 / V.-lülitustaimer 3**: valida saab kolme erineva väljalülitustaimeri seadistuse vahel. Eelnevalt tuleb häälestada kellaaeg.

  Seadistus: valige vastavalt oma eelistustele **Väljas, Üks kord, Iga päev, Esm~Ree, Esm~Lau, Lau~Püh** või **Käsitsi**. Kui valite **Käsitsi**, võite määrata taimeri aktiveerimise päeva.

  Tähis ✓ näitab, et päev on valitud.

  Väljalülitusaeg: Valige tunnid ja minutid.

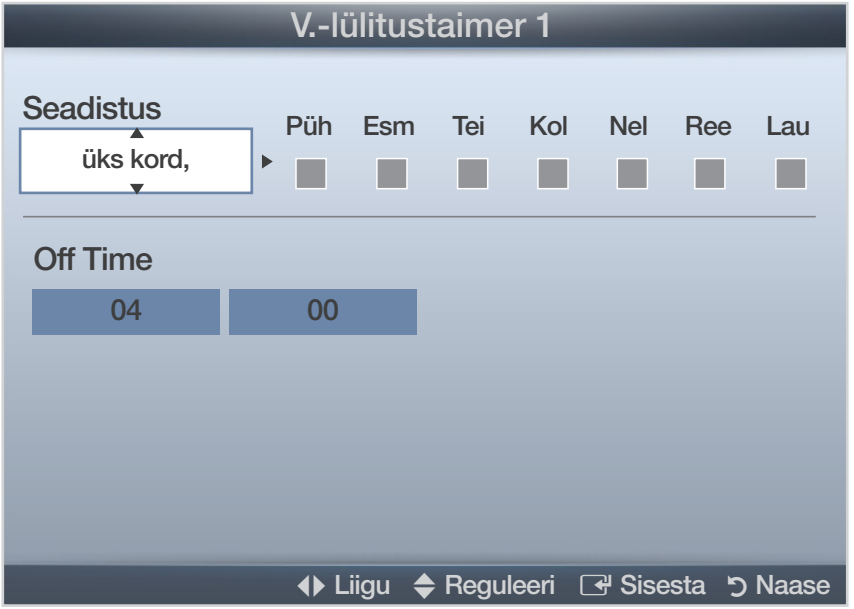

- Kuvatav pilt võib olenevalt mudelist erineda.

❑ Saadete lukustamine

MENU → Süsteem → Turvaseaded → ENTER

■ Turvaseaded

Enne seadistusekraani ilmub PIN-i sisestamise ekraan.

Sisestage oma 4-kohaline PIN. PIN-i saate muuta, kasutades suvandit **Muutke PIN-i**.

- **Kanalilukk (Väljas / Sees)**: saate kanaleid lukustada funktsiooniga Kanalihaldur, et hoida volitamata kasutajaid, näiteks lapsi, ebasobilikku saadet vaatamast.

  Saadaval ainult siis, kui suvandi sisend allikaks on määratud **TV**.

- **Vanusepiirangu lukk** (olenevalt riigist): saate hoida volitamata kasutajaid, näiteks lapsi, ebasobilikku saadet vaatamast kasutaja määratud 4-kohalise PIN-koodi abil. Kui valitud kanal on lukustatud, kuvatakse sümbol „🔒”.

  Funktsiooni **Vanusepiirangu lukk** elemendid erinevad olenevalt riigist.

- **Muuda PIN-i**: saate muuta oma salasõna, mis on vajalik teleri seadistamiseks.

❑ Pilt pildis (PIP)

MENU → Süsteem → PIP → ENTER

■ PIP TOOLS

Samaaegselt saab vaadata TV-tuunerit ja üht välist videoallikat. **PIP** (Pilt pildis) ei funktsioneeri samas režiimis.

MÄRKUS

- PIP heli kohta vaadake juhiseid jaotisest **Heli valik**.
- Kui lülitate **PIP** režiimis vaatamise ajal teleri välja, kaob PIP-aken.
- Võite märgata, et pilt PIP-aknas muutub pisut ebaloomulikuks, kui te kasutate peaekraani mängu või karaoke vaatamiseks.

- PIP-seaded

Põhipilt	Alampilt
HDMI	Teler

- **PIP (Väljas / Sees)**: saate PIP funktsiooni aktiveerida või desaktiveerida.
- **Kanal**: saate valida alamekraani jaoks kanali.
- **Suurus** (/): valige alampildile suurus.
- **Asend** (/ / /): valige alampildile asend.
- **Heli valik (Põhi / Alamekraan)**: saate valida soovitud heli (**Põhi** / **Alamekraan**) režiimis **PIP**.

❑ Säästlikud lahendused

MENU → Süsteem → Eco-lahendus → ENTER

■ Eco-lahendus

- **Energiasääst (Väljas / Madal / Keskmine / Kõrge / Pilt välja)** TOOLS: reguleerib teleripildi heledust, et säästa energiat. Kui valite **Pilt välja**, lülitatakse ekraan välja, aga heli jääb sisse. Ekraani sisselülitamiseks vajutage mis tahes nuppu, välja arvatud helitugevuse nupp.

- **Eco Sensor (Väljas / Sees)**

  LED 5 seeria 40-tolliste mudelite, LCD 5 seeria ja PDP-telerite puhul: teie energiasäästu parandamiseks kohanduvad pildiseaded automaatselt ruumi valgustusega.

  Kui reguleerite **Taustavalgus** LED- ja LCD-telerite puhul / **Ekraanivalgus** PDP-telerite puhul, määratakse **Eco Sensor** olekuks **Väljas**.

  Min taustvalgus LED- ja LCD-telerite puhul / **Min ekraanivalgus** PDP-telerite puhul : kui **Eco Sensor** on **Sees**, saab minimaalset ekraani heledust käsitsi reguleerida.

  Kui **Eco Sensor** on olekus **Sees**, võib ekraani heledus sõltuvalt ümbritseva keskkonna valgustatusest muutuda (pisut tumedamaks või heledamaks).

- **Vaikne puhkerežiim (Väljas / 15 min / 30 min / 60 min)**:

  Liigse energiakulu vältimiseks määrake, kui kaua on teler sisse lülitatud, kui signaal puudub.

- **Autom. välja (Väljas / Sees)**: Teler lülitatakse automaatselt välja, kui kasutaja pole 4 tunni jooksul mingeid toiminguid teinud.

❑ Muud funktsioonid

MENU → Süsteem → ENTER

■ Keel

- Menüü keel: valib menüü keele.
- Teleteksti keel (olenevalt riigist): saate määrata teleteksti jaoks soovitud keele.

  Kui valitud keel ei ole saadaval, on vaikekeeleks inglise keel.

- **Eeliskeel (Heli põhikeel / Heli teine keel / Subtiitrite põhikeel / Subtiitrite teine keel / Teleteksti põhikeel / Teleteksti teine keel)**: saate valida keele, mis jääb kanali valimisel vaikekeeleks.

  Funktsioone **Teleteksti põhikeel** ja **Teleteksti teine keel** ei pruugita mõnedes kohtades toetada.

Subtiitrid

Režiimi **Subtiitrid** seadistamiseks kasutage seda menüüd.

- **Subtiitrid (Väljas / Sees)**: lülitab subtiitrid sisse või välja.
- **Subtiitrite režiim (Tavaline / Vaegkuuljatele)**: valib subtiitrite režiimi.
- **Subtiitrikeel**: valib subtiitrite keele.

  Kui vaadatav saade ei toeta funktsiooni **Vaegkuuljatele**, lülitub automaatselt sisse olek **Tavaline**, isegi kui on valitud režiim **Vaegkuuljatele**.

  Kui valitud keel ei ole saadaval, on vaikekeeleks inglise keel.

Digitaaltekst (Keela / Luba)

(ainult Suurbritannias)

See funktsioon on saadaval, kui saadet edastatakse koos digitaaltekstiga.

MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) on multimeedia ja hüpermeedia andmekodeerimiseks kasutatav rahvusvaheline standard. Tegemist on kõrgema taseme süsteemiga kui MPEG-süsteem, mille puhul kasutatakse andmetega seotud hüpermeediat, nagu näiteks seisvaid pilte, märgiteenust, animatsiooni, graafilisi ja videofaile ning ka multimeediaandmeid. MHEG on kasutajapõhine interaktiivne tehnoloogia, mida kasutatakse erinevates valdkondades, mille hulka kuuluvad VOD (Video-On-Demand - nõudevideo), ITV (Interactive TV - interaktiivne televisioon), EC (e-kaubandus), teleharidus, telekonverentsindus, digitaalraamatukogud ja võrgupõhised mängud.

Automaatkaitse aeg LED- ja LCD-teleri puhul

- **Automaatkaitse aeg (Väljas / 2 tundi / 4 tundi / 8 tundi / 10 tundi)**: Kui ekraanile jääb kasutaja määratud perioodiks liikumatu pilt, käivitatakse järelkujutiste tekke vältimiseks ekraanisäästja.

Ekraani sissepõlemiskaitse PDP-teleri puhul

Ekraani sissepõlemise ärahoidmiseks on antud seade varustatud ekraani sissepõlemise vastase tehnoloogiaga. Ajaseadete abil saate määrata ekraani liigutamiste vahelise ajavahemiku minutites.

- **Pikslisamm** (**Väljas** / **Sees**): see funktsioon võimaldab PDP-ekraanil pikslite liigutamist horisontaalses ja vertikaalses suunas, et minimeerida tekkida võivaid järelkujutisi.

  Pikslisammu optimaalne olek

	Üksus	TV / HDMI
Horisontaalne	0~4	4
Vertikaalne	0~4	4
Aeg (minutites)	1~4 min	4 min

Suvandi **Pikslisamm** väärtus võib erineda olenevalt monitori suurusest (tollides) ja režiimist.

See funktsioon ei ole saadaval režiimi Mahuta ekraanile korral.

- **Automaatkaitse aeg** (**Väljas** / **10 min** / **20 min** / **40 min** / **1 tund**): kui ekraanile jääb kasutaja määratud perioodiks liikumatu pilt, käivitatakse järelkujutiste tekke vältimiseks ekraanisäästja.
- **Kerimine**: see funktsioon eemaldab ekraanilt järelkujutised, liigutades PDP-l piksleid vastavalt määratud režiimile. Kasutage seda funktsiooni ekraanil olevate järelkujutiste või sümbolite korral, eriti kui liikumatu kujutis püsib ekraanil pikemalt.

Järelkujutise eemaldamise funktsiooni tuleb rakendada pikka aega (umbes üks tund), et järelkujutised ekraanilt korralikult eemaldada. Korrake toimingut, kui järelkujutis ei kao ka pärast funktsiooni kasutamist.

Toimingu peatamiseks vajutage suvalist nuppu kaugjuhtimispuldil.

- **Hall serv** (**Hele** / **Tume**): teleri vaatamisel kuvasuhtega 4:3 saab ekraani kaitsta mis tahes kahjustuste eest, kui reguleerite valge tasakaalu nii ekraani vasakus kui ka paremas servas.

Üldine

- **Mängurežiim (Väljas / Sees)**: ühendades teleri mängukonsooliga, nagu näiteks PlayStation™ või Xbox™, saate nautida tõetruumat mängukogemust, kui valite mängurežiimi.

  MÄRKUS

  - Hoiatused ja piirangud seoses mängurežiimiga
    - Mängukonsooli lahtiühendamiseks ja muu välise seadme teleriga ühendamiseks muutke **Mängurežiim** seadistusmenüüs olekusse **Väljas**.
    - Telerimenüü kuvamisel režiimis **Mängurežiim** võbeleb ekraan kergelt.
  - **Mängurežiim** pole režiimis **TV** saadaval.

- Pärast mängukonsooli ühendamist seadke **Mängurežiim** väärtusele **Sees**, et vältida viletsat pildikvaliteeti.
- Kui **Mängurežiim** on väärtusel **Sees**:
  - **Pildirežiim** on seatud olekusse **Standardne** ja **Helirežiim** on seatud olekusse **Film**.

- **Men. läbipaistvus (Hele / Tume)**: saate seadistada menüü läbipaistvuse.
- **Boot-logo (Väljas / Sees)**: kuvab teleri sisselülitamisel Samsungi logo.

Ühisliides

- **CI-menüü**: see võimaldab kasutajal valida üksusi CAM-i menüüst. Valige menüü arvutikaardil põhinev CI Menu (CI-menüü).
- **Rakenduse info**: saate vaadata teavet CI-pesasse sisestatud CAM-i kohta ja „CI või CI+ CARD-i" kohta, mis on sisestatud CAM-i. CAM-i võite ühendada nii sisse- kui ka väljalülitatud teleri korral.

  1. CI CAM-mooduli saate osta lähima edasimüüja käest või telefoni teel.
  2. Sisestage „CI või CI+ CARD" kindlalt CAM-i noole suunas.
  3. Sisestage CAM „CI või CI+ CARD-iga" ühisliidese pessa noole suunas nii, et see joondub pesaga paralleelselt.
  4. Kontrollige, kas näete šifreeritud signaalikanalil pilti.

❑ Tugimenüü

MENU → Tugi → e-Manual → ENTER

■ e-Manual

Teil on võimalik lugeda teie telerisse salvestatud tutvustusi ja juhiseid teleri funktsioonide kohta.

Üksikasjalikku teavet e-Manuali ekraani kohta leiate kasutusjuhendi jaotisest „Kuidas kasutada e-Manuali”.

Enesetest

Enesetest võib võtta mõne sekundi. See kuulub teleri tavalise töö juurde.

- **Pildi testimine (Jah / Ei)**: kasutage pildiprobleemide kontrollimiseks.

  Jah: kui testpilt ei ilmu või see sisaldab müra, valige suvand **Jah**. Teie teleril võib esineda probleem. Võtke abi saamiseks ühendust Samsungi kõnekeskusega.

  Ei: kui kuvatakse korralik testpilt, valige suvand **Ei**. Probleem võib olla välisseadmetes. Palun kontrollige ühendusi. Probleemi püsimisel lugege välisseadme kasutusjuhendit.

- **Heli testimine (Jah / Ei)**: kasutage sisseehitatud meloodiaheli, et kontrollida, kas heliga on probleeme.

  Jah: kui kuulete helitesti ajal heli ühest kõlarist või ei kuule üldse, valige suvand **Jah**. Teie teleril võib esineda probleem. Võtke abi saamiseks ühendust Samsungi kõnekeskusega.

  Ei: kui kuulete kõlaritest heli, valige **No**. Probleem võib olla välisseadmetes. Palun kontrollige ühendusi. Probleemi püsimisel lugege välisseadme kasutusjuhendit.

- **Signaaliinfo**: (ainult digitaalkanalid) HDTV kanali vastuvõtukvaliteet on kas täiuslik või pole kanalid saadaval. Reguleerige oma antenni signaalitugevuse suurendamiseks.
- **Tõrkeotsing**: kui teleril näib olevat probleem, vaadake seda kirjeldust.

  Kui ükski neist tõrkeotsingu nõuannetest ei sobi teile, võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.

Tarkvarauuendus

Funktsiooni **Tarkvarauuendus** saab rakendada, laadides uusima püsivara veebisaidilt www.samsung.com USB-mäluseadmesse.

Praegune versioon-juba telerisse installitud tarkvara.

Tarkvara esitatakse kujul „aasta/kuu/päev_versioon”

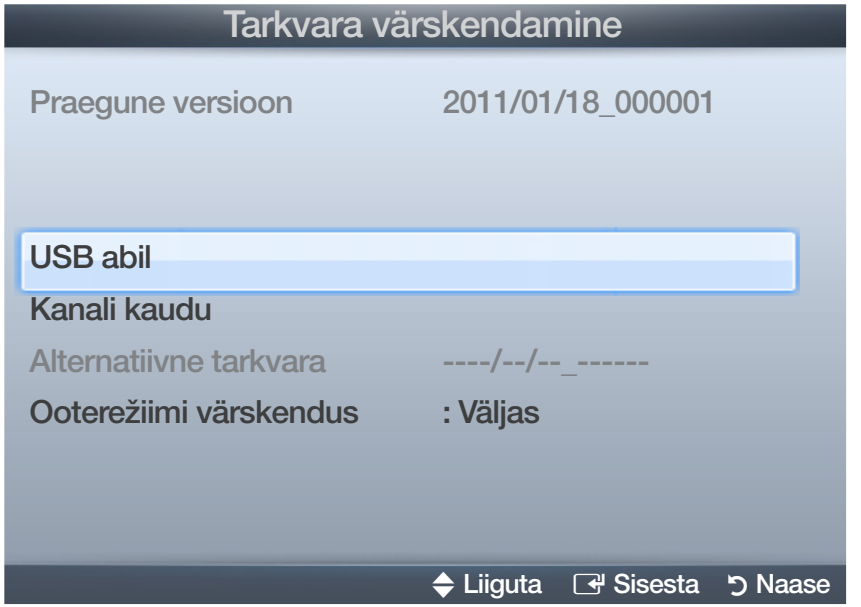

- Kuvatav pilt võib olenevalt mudelist erineda.

Uusima versiooni installimine

- **USB abil**: sisestage telerisse USB-draiv, millel on veebisaidilt www.samsung.com alla laaditud püsivara versioonitäiendi fail. Ärge lülitage seadet välja ega eemaldage USB-draivi, kuni värskendused on lõpule viidud. Pärast püsivaravärskenduste lõpulejõudmist lülitub teler automaatselt välja ja siis uuesti sisse. Kui tarkvara on uuendatud, kaovad tehtud video- ja heliseaded ning taastuvad vaikeseaded (tehaseseaded). Soovitame teil oma seaded üles kirjutada, et neid pärast tarkvara uuendamist lihtne taastada oleks.

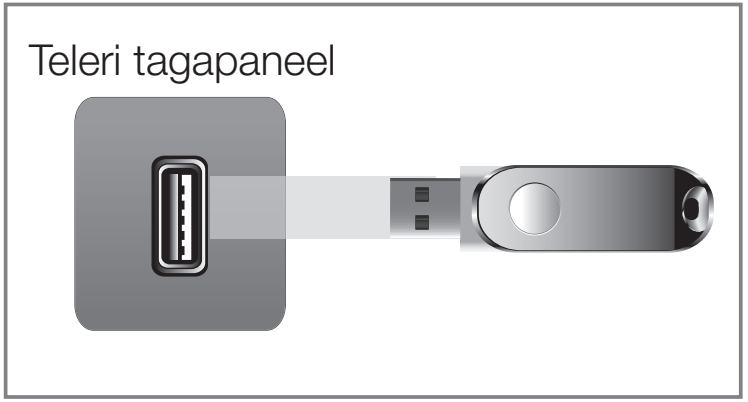

- Kuvatav pilt võib olenevalt mudelist erineda.

- **Kanali kaudu**: saate tarkvara uuendada telekanali signaali kasutades.

  Kui funktsioon valitakse tarkvara üleminekuperioodi ajal, otsitakse ja laaditakse tarkvara automaatselt alla.

  Tarkvara allalaadimiseks kuluv aeg sõltub signaali olekust.

- **Alternatiivne tarkvara** (varukoopia): Kui uue püsivaraga on probleeme ja see mõjutab seadme töötamist, võite muuta püsivara eelmise versiooni vastu.

  Kui tarkvara on muudetud, kuvatakse olemasolev tarkvara.

- **Ooterežiimi värskendus (Väljas / 1 tunni pärast / 2 tunni pärast / 00:00 / 02:00 / 12:00 / 14:00)**: käsitsi versioonivärskendus viiakse valitud ajal automaatselt läbi. Kuna seade on seesmiselt sisse lülitatud, võib seadme puhul ekraan mõneks ajaks sisse lülituda. See võib kesta rohkem kui tund aega, kuni tarkvara värskendamine on lõpule viidud.

Võtke Samsungiga ühendust

Vaadake seda, kui teie teler ei tööta korralikult või kui soovite värskendada tarkvara. Leiate teavet meie kõnekeskuste ning toodete ja tarkvara allalaadimise kohta.

Sisu avaleht

Võite nautida mitmesugust kasulikku sisu.

❑ Režiimi Minu sisu kasutamine

Nautige fotosid ja muusikafaile, mis on salvestatud USB-massmäluklassi (MSC) seadmele.

1. Vajutage **Minu sisu** valimiseks nuppu **CONTENT**.
2. Soovitud menüü (**Fotod**, **Muusika**) valimiseks vajutage nuppu ▲/▼, seejärel vajutage nuppu **ENTER**↵.

- Kuvatav pilt võib olenevalt mudelist erineda.

❑ USB-seadme ühendamine

1. Lülitage teler sisse.
2. Ühendage foto- või muusikafaile sisaldav USB-seade teleri taga asuvasse USB-pessa.
3. Kui USB on teleriga ühendatud, ilmub hüpikaken. Seejärel saate valida suvandi **Ühendatud seade**.

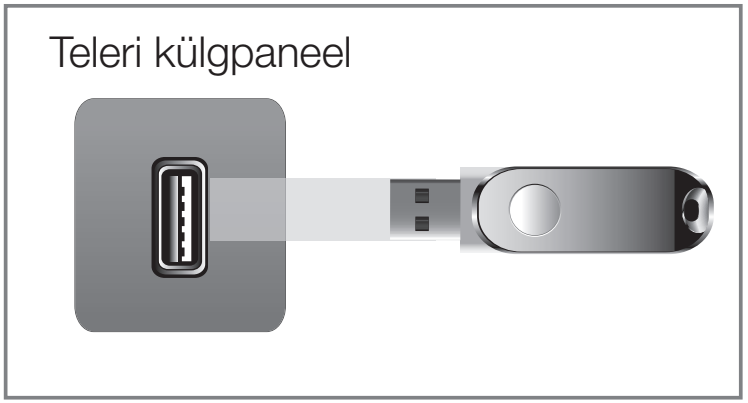

- Kuvatav pilt võib olenevalt mudelist erineda.

teler ei pruugi litsentsimata multimeediumfailide puhul korralikult töötada.

Enne režiimi **Minu sisu** kasutamist vajalik teave

- MTP (Media Transfer Protocol) tugi puudub.
- Failisüsteem toetab vorminguid FAT16, FAT32 ja NTFS.
- Teatud tüüpi USB-digitaalkaamerad ei pruugi selle teleriga ühilduda.
- **Minu sisu** toetab ainult USB-massmäluklassi (MSC) seadmeid. MSC on massmäluklassi Bulk-Only Transport seade. MSC-seadmed on näiteks Thumb-draivid, mälukaardilugejad ja USB HDD (USB HUB ei ole toetatud). Seadmed peaksid olema ühendatud otse teleri USB-pordiga.
- Enne seadme ühendamist teleriga varundage kindlasti sellel olevad failid, et ära hoida nende kahjustamist või andmekadu. SAMSUNG ei vastuta mingite andmefailide kahjustuste või andmekadude eest.

- Puudub USB (HDD) tugi.
- Ärge ühendage USB-seadet lahti laadimise ajal.
- Mida kõrgema eraldusvõimega on pilt, seda kauem võtab selle ekraanile kuvamine aega.
- Maksimaalne toetatav JPEG eraldusvõime on 15 360 x 8640 pikslit.
- Mittetoetatavate või rikutud failide puhul kuvatakse teade „Failivormingut ei toetata”.
- Kui failid järjestatakse **Kaustavaade**, saab igas kaustas kuvada kuni 1000 faili.

- DRM kaitsega MP3-faile, mis on alla laaditud tasulistelt saitidelt, taasesitada ei saa. Digitaalõiguste haldus (DRM – Digital Rights Management) on tehnoloogia, mis toetab sisu loomist, levitamist ja haldamist integreeritud ja üldisel viisil, hõlmates nii sisupakkujate õiguste ja huvide kaitset, sisu illegaalse kopeerimise takistamist kui ka maksu- ja arveldushaldust.
- Kui ühendatud on rohkem kui 2 PTP-seadet, saate korraga kasutada ainult ühte.
- Kui ühendatud on rohkem kui kaks MSC-seadet, ei pruugita mõnda neist tuvastada. USB-seadet, mis vajab palju võimsust (üle 500 mA või 5 V), ei pruugita toetada.

- Kui USB-seadme ühendamisel või kasutamisel kuvatakse ülevõimsuse hoiatusteade, ei pruugita seadet tuvastada või võib tekkida talitlushäire.
- Kui teleriga ei ole funktsiooniga **Automaatkaitse aeg** määratud aja jooksul sisendit ühendatud, käivitub ekraanisäästja.
- Mõnede väliste kõvaketaste energiasäästurežiim võib teleriga ühendamise korral käivituda automaatselt.

- USB-pikendusjuhtme kasutamisel ei pruugi USB-seade olla äratuntav või seadmel olevad failid loetavad.
- Kui teleriga ühendatud USB-seadet ära ei tunta, seadme faililoend on kahjustatud või loendis olevat faili ei esitata, ühendage USB-seade arvutiga, vormindage seade ja kontrollige ühendust.
- Kui arvutist kustutatud fail režiimi **Minu sisu** käivitamisel siiski leitakse, kasutage faili jäädavaks kustutamiseks arvuti funktsiooni „Tühjenda prügikast”.
- **Minu sisu** toetab ainult järjestikust jpeg vormingut.
- Kui USB-mäluseadmele on salvestatud rohkem kui 4000 faili ja kausta, ei pruugi faile ja kaustasid näha olla ning osade kaustade avamine õnnestuda.

❑ Ekraani kuva

Liikuge soovitud failile nuppudega ◄/►/▲/▼ ja vajutage seejärel nuppu **ENTER**↵. Faili esitatakse. **Minu sisu** kuva võib olenevalt kuvasse sisenemise viisist erineda.

Teave:
Saate määratud valite seadme nime, sisurežiimi, kausta/faili nime, lehekülje ja järjestatud loendi.

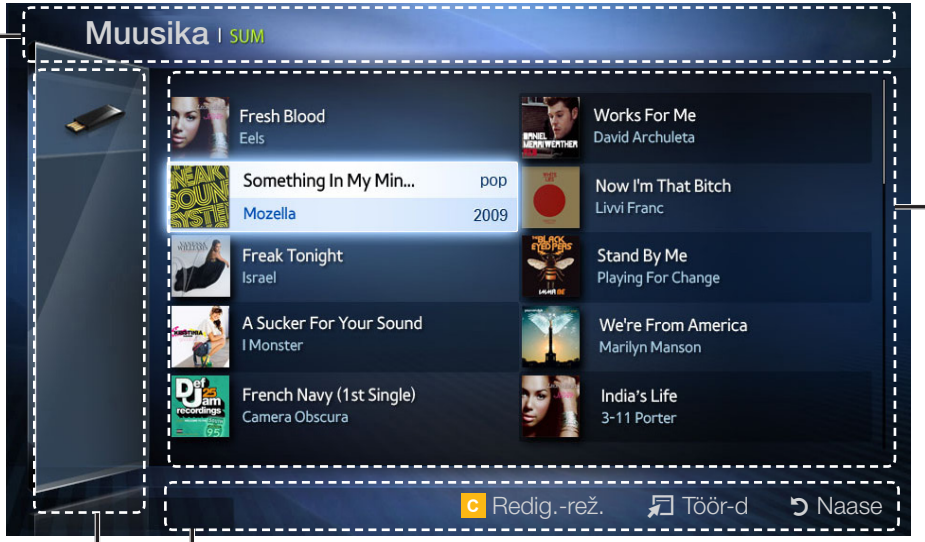

Faililoendi jaotis:
saate vaadata iga kategooria alusel järjestatud faile ja rühmi.

Sisurežiim / Seadme nimi:
Saate valida soovitud sisurežiimi või seadme nime.

Ovládací tlačítka:
- C kollane (**Redig.-rež.**): valib soovitud muusika. Ekraanil kuvatakse märkeruut, et saaksite märkida soovitud muusika. See on saadaval ainult muusikarežiimis.
- **Töör-d**: kuvab suvandivalikumenüü.
- **Naase**: Minek eelmise etapi juurde.
- **Valige**: valige sisu suvandis **Redig.-rež.**.

Muusika

Muusika esitus

1. Faililoendist soovitud muusika valimiseks vajutage nuppu ◄/►/▲/▼.
2. Vajutage nuppu **ENTER**↵.

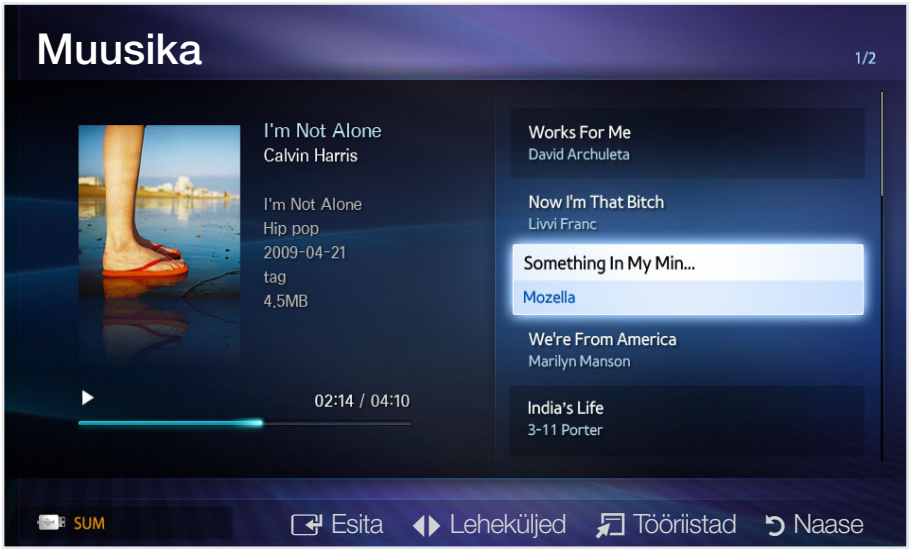

Kuvab ainult faile, mille laiend on MP3. Muude laienditega faile ei kuvata isegi siis, kui need on salvestatud samale USB-seadmele.

Kui heli on MP3-failide esitamisel ebatavaline, reguleerige funktsiooni **Ekvalaiser** menüüs **Heli**. (Ülemoduleeritud MP3-fail võib põhjustada heliprobleeme.)

Valitud muusika esitamine

1. Vajutage nuppu C (**Redig.-rež.**).
2. Valib soovitud muusika.

   Valitud failide kõrvale vasakule ilmub märkeruut.

3. Vajutage nuppu **TOOLS** ja valige **Esita valitud sisu**.

   Võite valida kogu muusika või tühistada kõik valikud, vajutades **Vali kõik / Tühista kõige valik**.

Fotod

Foto (või slaidiseansi) vaatamine

1. Soovitud foto valimiseks faililoendist vajutage nuppu ◄/►/▲/▼.
2. Vajutage nuppu **ENTER**↵.
   - Kui kuvatakse valitud foto, vajutage slaidiseansi käivitamiseks nuppu **ENTER**↵.
   - Slaidiseansis kuvatakse järjekorras kõiki faililoendis olevaid faile.

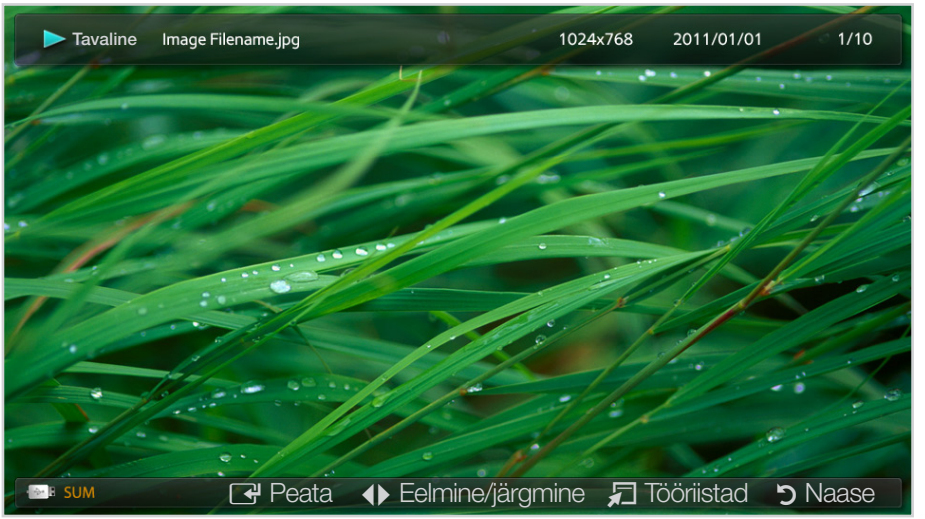

Muusikafaile mängitakse slaidiseansi ajal automaatselt, kui **Taustamuusika** olekuks on valitud **Sees**.

❑ Minu sisu – lisafunktsioonid

Muusika/Fotode esituse suvandimenüü

Vajutage faili esituse ajal nuppu **TOOLS**.

Kategooria	Kasutamine	Muusika	Fotod
Juhuesitusrež.	Saate esitada muusikat juhuslikus järjekorras.	✓	
Kordusrežiim	Saate esitada muusikafaile korduvalt.	✓	
Pildirežiim	Saate reguleerida pildi seadistust.		✓

Kategooria	Kasutamine	Muusika	Fotod
Helirežiim	Saate reguleerida heli seadistust.	✓	✓
Alusta slaidiseanssi / Peata slaidiseanss	Saate slaidiseanssi alustada ja peatada.		✓
Slaidiseansi kiirus	Võimaldab valida slaidiseansi ajal selle esitamise kiirust.		✓
Taustamuusika	Taustamuusikat saate slaidiseansi vaatamise ajal sisse/välja lülitada.		✓

Kategooria	Kasutamine	Muusika	Fotod
Taustamuusika seadmine	Taustamuusikat saate valida slaidiseansi vaatamise ajal.		✓
Suum	Võimaldab täisekraanirežiimis piltidesse sisse suumida.		✓
Pööra	Saate täisekraanirežiimis pilte pöörata.		✓
Teave	Näete üksikasjalikku teavet esitatava faili kohta.	✓	✓

❑ Analoogkanalite teleteksti funktsioon

Teleteksti sisukorraleht sisaldab teavet selle teenuse kasutamise kohta. Teleteksti õigeks kuvamiseks peab kanali vastuvõtt olema stabiilne. Muidu võivad mõned lehed jääda nägemata või olla puudu.

Teleteksti leheküljenumbreid saate muuta kaugjuhtimispuldi numbrinuppude abil.

- (režiim): valib teleteksti režiimi (LIST/FLOF). Nupu vajutamisel režiimis LIST liigutakse loendi salvestamise režiimile. Loendi salvestamise režiimis võite teleteksti lehekülje nupu 8 (salvesta) abil loendisse salvestada.
- / (Teletekst sisse/mõlemad/välja): Aktiveerib praeguse kanali teletekstirežiimi. Vajutage seda nuppu kaks korda, et vaadata teletekstirežiimi koos taustal esitatava saatega. Teletekstirežiimist väljumiseks vajutage nuppu veelkord.

- (alamlehekülg): kuvab saadaoleva alamlehekülje.
- (salvesta): salvestab teleteksti leheküljed.
- (sisukord): kuvab teleteksti registri (sisukorra) mis tahes hetkel teleteksti vaatamise ajal.
- (suurus): Suurendab teleteksti ekraani ülemises pooles kaks korda. Ekraani alumisele osale liikumiseks vajutage seda nuppu uuesti. Tavapärase ekraani kuvamiseks vajutage veel kord sama nuppu.
- (peata): Hoiab kuva praegusel leheküljel, kui olemas on ka teised leheküljed, mis järgnevad automaatselt. Hoidmise tühistamiseks vajutage sama nuppu uuesti.
- (lehekülg üles): kuvab teleteksti järgmise lehekülje.
- (lehekülg alla): kuvab teleteksti eelmise lehekülje.

- (näita): kuvab peidetud teksti (näiteks nuputamismängu küsimuste vastused). Tavapärase ekraani kuvamiseks vajutage sama nuppu uuesti.
- (tühista): vähendab teleteksti kuva, et näidata seda koos edastatava saatega.
- Värvinupud (punane, roheline, kollane, sinine): Kui telekanal kasutab kiirotsingu süsteemi FASTEXT, siis on erinevad teleteksti leheküljel esitatavad teemad varustatud värvikoodiga ja neid saab kaugjuhtimispuldil asuvate vastavat värvi nuppude abil valida. Vajutage valitud teemale vastavat värvinuppu. Kuvatakse uus värvikoodiga leht. Elemente saab valida samal viisil. Eelmisele või järgmisele leheküljele liikumiseks vajutage vastavat värvi nuppu.

Teleteksti lehekülg jaguneb kuueks osaks:

Osa	Sisu
A	Valitud lehekülje number.
B	Telekanali tunnus.
C	Hetkel kuvatava lehekülje number või otsingutunnus.
D	Kuupäev ja kellaaeg.
E	Tekst.
F	Olekuteave. FASTEXT-i teave.

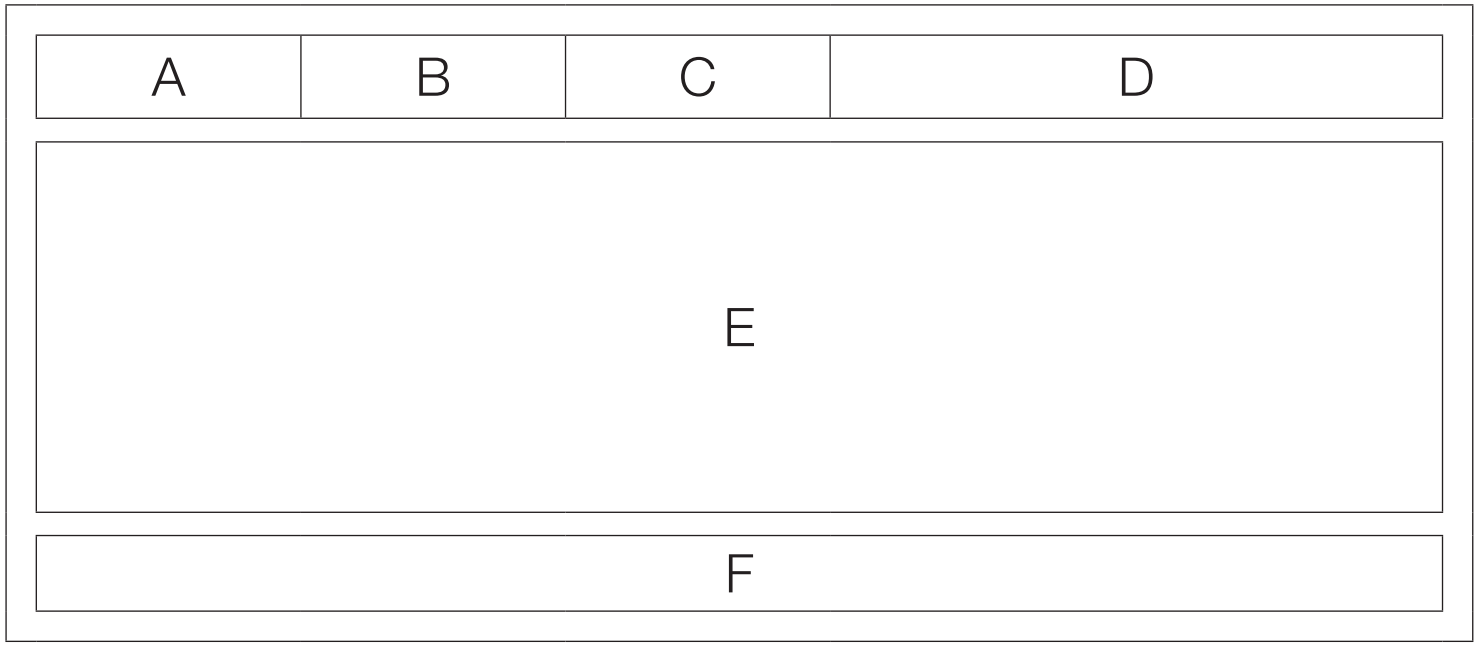

❑ Vargusvastane Kensingtoni lukk

(olenevalt mudelist)

Samsung Kensingtoni lukke ei tarni. Kensingtoni lukk on seade süsteemi lukustamiseks avalikus kohas kasutamise korral. Luku välimus ja lukustamise meetod võivad olenevalt tootjast joonisel kujutatust erineda. Kensingtoni luku õigesti kasutamise kohta leiate täiendavat teavet sellega kaasas olevast juhendist.

Otsige teleri tagaosast üles ikoon „🔒“. „🔒“-ikooni kõrval asub kensingtoni-pilu.

Paigutus ja värv võivad mudelist olenevalt erineda.

Toote lukustamiseks toimige järgmiselt.

1. Tõmmake Kensingtoni luku kaabel ümber suure paikse eseme, nagu laud või tool.

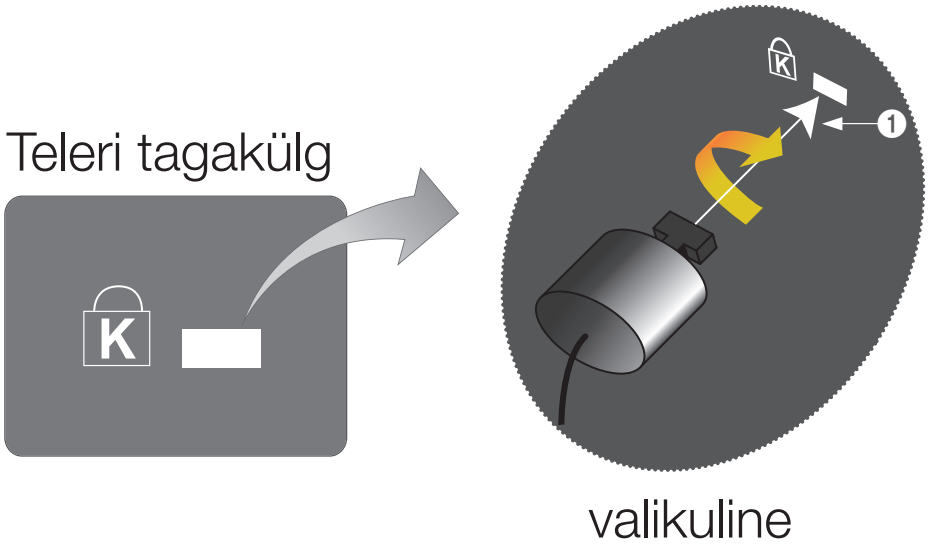

2. Pange kaabli ots koos selle külge kinnitatud lukuga läbi Kensingtoni luku kaabli otsas oleva aasa.

3. Sisestage lukustusseade toote Kensingtoni luku pesasse ❶.

4. Lukustage lukk.

MÄRKUS

- Need on üldised juhised. Täpsemad juhised leiate lukustusseadmega kaasas olevast kasutusjuhendist.
- Lukustusseadme peab soetama eraldi.
- Kensingtoni luku pesa asukoht teleril võib olenevalt mudelist erineda.

❑ Pesa Connections Common Interface

Tasuliste kanalite vaatamiseks tuleb sisestada „CI või CI+ CARD”.

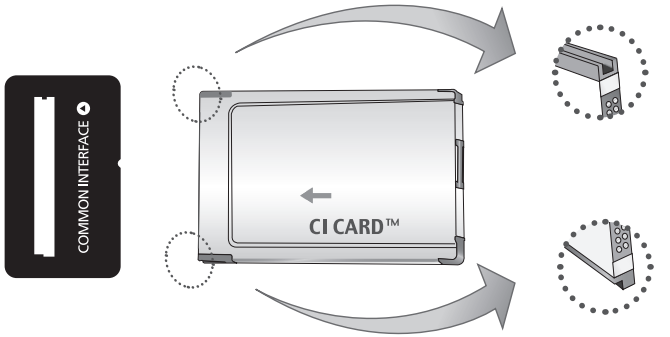

- Kuvatav pilt võib olenevalt mudelist erineda.

- Kui te ei sisesta „CI või CI+ CARD-i”, võivad mõned kanalid kuvada teadet „Scrambled Signal”.
- 2–3 minuti jooksul kuvatakse ühendamisteave, mis sisaldab telefoninumbrit, „CI või CI+ CARD” tunnust, hosti tunnust ning muid andmeid. Veateate kuvamisel võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
- Kui kanaliinfo konfigureerimine on lõpetatud, kuvatakse teade „Updating Completed”, mis tähendab, et kanaliloend on värskendatud.

MÄRKUS

- „CI või CI+ CARD” tuleb hankida kohalikult kaabeltelevisiooni teenuse pakkujalt.
- Eemaldage „CI või CI+ CARD” kätega ettevaatlikult tõmmates, sest „CI või CI+ CARD” võib maha kukkumisel saada kahjustada.
- Sisestage „CI või CI+ CARD” kaardil märgitud suunas.
- Pesa COMMON INTERFACE asukoht võib olenevalt mudelist olla erinev
- Mõnedes riikides ja piirkondades „CI või CI+ CARD” tugi puudub; küsige selle kohta oma volitatud edasimüüjalt.
- Kui teil tekib probleeme, võtke ühendust teenusepakkujaga.
- Sisestage „CI või CI+ CARD”, mis toetab praegusi antenniseadeid. Ekraanipilt võib olla moonutatud või ei ole pilti näha.

❑ Tõrkeotsing

Kui teil tekib teleriga seoses probleeme, lugege esmalt alljärgnevat loetelu. Kui ükski nendest tõrkeotsingu nõuannetest teile abiks ei ole, külastage veebisaiti www.samsung.com ja klõpsake seal valikut Tugi.

Probleemid	Lahendused ja seletused
Pildikvaliteet	Esmalt sooritage **Pildi testimine**, et kontrollida, kas teie teler kuvab korralikult testpilti. (valige **MENU** - **Tugi** - **Enesetest** - **Pildi testimine**) Kui proovikujutis kuvatakse probleemideta, võib madala pildikvaliteedi põhjuseks olla sisend või saatesignaal.

Probleemid	Lahendused ja seletused
Teleri ekraanikujutis ei ole nii kvaliteetne kui kaupluses nähtu.	• Kui teil on analoogkaabel / teleriboks, võtke kasutusele digitaalne teleriboks. HD (kõrglahutusega) pildikvaliteedi edastamiseks kasutage HDMI-kaableid. • Kaabel-/satelliittelevisiooni abonendid: proovige kanaliloendis olevaid HD-kanaleid. • Antenniühendus: proovige HD-kanaleid valida pärast funktsiooni Auto programme (Automaatprogramm) kasutamist. Paljusid HD-kanaleid ülesskaleeritakse SD-materjalist (Standard Definition – standardlahutus). • Valige kaabli-/teleriboksi videoväljundi eraldusvõimeks 1080i või 720p. • Kontrollige, kas vaatate telerit minimaalselt soovitatavalt kauguselt, vastavalt kujutise suurusele ja eraldusvõimele.

Probleemid	Lahendused ja seletused
Pilt on moonutatud: suurte ruutudega, väikeste ruutudega, punktiline, pikseldunud	• Pildimoonutusi võib põhjustada videomaterjali tihendamine, eriti spordi ja põnevusfilmide taolise kiiret iikumist sisaldava materjali puhul. • Pildimoonutusi võivad põhjustada nõrk signaal või madal kvaliteet. Tegu pole teleri probleemiga. • Mobiiltelefoni kasutamine teleri läheduses (kuni 1 m) võib põhjustada müra nii analoog- kui digitaaltelevisiooni pildis.

Probleemid	Lahendused ja seletused
Värv või heledus on vilets.	• Reguleerige teleri menüüs suvandi Pilt seadistusi. (valige Pildirežiim / **Värv / Heledus / Teravus**) • Reguleerige teleri menüüs suvandi **Energiasääst** seadistusi. (valige **MENU** - **Süsteem - Eco-lahendus - Energiasääst**) • Proovige pildi vaikeseadistuste kasutamiseks pilti lähtestada. (valige **MENU** - **Pilt - Pildi lähtestamine**)
Ekraani servas on katkendlik joon.	• Kui pildiformaadiks on seatud **Mahuta ekraanile**, muutke see olekusse **16:9**. • Muutke kaabliboksi/teleriboksi eraldusvõimet.

Probleemid	Lahendused ja seletused
Kanalite vahetamisel pilt hangub või on moonutatud või viivitusega.	• Kaablivastuvõtja ühenduse korral proovige kaablivastuvõtjat lähtestada. Ühendage vahelduvvoolujuhe uuesti ja oodake, kuni kaablivastuvõtja taaskäivitub. Selleks võib kuluda kuni 26 minutit. • Valige kaablivastuvõtja väljundsignaali eraldusvõimeks 1080i või 720p.
Helikvaliteet	Esmalt viige läbi **Heli testimine**, et kontrollida, kas teie teleri heliseadmed töötavad õigesti. (valige **MENU** - **Tugi – Enesetest – Heli testimine**) Kui helisüsteem on korras, võib probleemi põhjuseks olla sisend või saatesignaal.
Heli puudub või on heli maksimumtugevusel liiga nõrk.	• Kontrollige oma teleriga ühendatud välise seadme helitugevust.

Probleemid	Lahendused ja seletused
Pilt on hea, kuid heli puudub.	• DVI-HDMI-suunalise kaabli kasutamisel on vajalik eraldiseisev helikaabel. • Ühendage teleriga ühendatud seadme toitejuhe uuesti vooluvõrku, et seade taaskäivitada. • Kui teie teleril on kõrvaklapipesa, veenduge, et sellesse pole midagi ühendatud.
Kõlarid teevad sobimatut müra.	• Antenni-/kaabliühenduse puhul kontrollige signaali tugevust. Nõrk signaal võib põhjustada heli moondumist.

Probleemid	Lahendused ja seletused
Puudub pilt ja video	
Teler ei lülitu sisse.	• Veenduge, et teleri vooluvõrku ühendamiseks mõeldud toitejuhe on nii seinakontakti kui teleriga korralikult ühendatud. • Veenduge, et pistikupesa töötab. • Proovige vajutada nuppu **POWER** teleril, veendumaks, et probleem pole kaugjuhtimispuldis. Kui teler lülitub sisse, vaadake alljärgnevat jaotist „Kaugjuhtimispult ei tööta”.

Probleemid	Lahendused ja seletused
Teler lülitub ise välja.	• Kontrollige, et **Unetaimer** on seatud olekusse **Väljas** menüüs **Aeg**. • Kui teler on ühendatud arvutiga, kontrollige oma arvuti toiteseadeid. • Veenduge, et vahelduvvoolujuhe on korralikult pistikupesa ja teleriga ühendatud. • Teleri vaatamisel antenni- või kaabliühendusega lülitub teler signaali puudumisel 10–15 minuti pärast välja.

Probleemid	Lahendused ja seletused
Pilt/video puudub.	• Kontrollige kaablite ühendusi (eemaldage ning ühendage uuesti kõik teleri ja välisseadmete kaablid). • Viige välisseadme (kaabliboksi/teleriboksi, DVD-mängija, Blu-ray-mängija) videoväljund vastavusse teleri sisendühendusega. Näiteks kui välisseadme väljund on HDMI, peaks see olema ühendatud HDMI-sisendiga teleril. • Veenduge, et ühendatud seadmed on sisse lülitatud. • Veenduge, et teleril on valitud õige sisend, vajutades teleri kaugjuhtimispuldil olevat nuppu **SOURCE**. • Ühendage teleriga ühendatud seadme toitejuhe uuesti vooluvõrku, et seade taaskäivitada.

Probleemid	Lahendused ja seletused
RF-ühendus (Kaabel / Antenn)	
Teler ei võta kõiki kanaleid vastu.	• Kontrollige, kas antennikaabel on korralikult ühendatud. • Proovige kanaliloendisse saadaolevate kanalite lisamiseks kasutada funktsiooni **Isehäälestus** (algseadistus). Avage **MENU** - **Süsteem - Isehäälestus** (algseadistus) ja oodake saadaolevate kanalite salvestamist. • Kontrollige, kas antenn on õiges asendis.
Pilt on moonutatud: suurte ruutudega, väikeste ruutudega, punktiline, pikseldunud	• Pildimoonutusi võib põhjustada videomaterjali tihendamine, eriti spordi ja põnevusfilmide taolise kiiret liikumist sisaldava materjali puhul. • Pildi moondumist võib põhjustada nõrk signaal. Tegu pole teleri probleemiga.

Probleemid	Lahendused ja seletused
Muu	
Pilti ei kuvata täisekraanil.	• HD-kanalitel on suurendatud SD (4:3) sisu näitamisel mõlemal pool ekraani mustad ribad. • Üles ja alla kuvatakse mustad ribad selliste filmide puhul, mille kuvasuhe on teie teleri omast erinev. • Valige välisseadme või teleri pildiformaadi suvandiks täisekraan.

Probleemid	Lahendused ja seletused
Plasmateler teeb sumisevat heli. PDP-teleri puhul	• Plasmatelerid töötavad tavaliselt vaikse sumina saatel. See on tavapärane. Seda põhjustavad elektrilaengud, mille abil kujutisi ekraanile kuvatakse. • Kui sumin on vali, olete ehk teleri heleduse liiga kõrgeks seadnud. Seadke heledus madalamaks. • Samuti võib valju suminat kosta juhul, kui teie plasmateleri tagakülg on seinale või muule kõvale pinnale liiga lähedal. Võite proovida ka ühenduskaablite uuesti ühendamist. • Liigmüra võib põhjustada seinakinnituse ebaõige paigaldamine.

Probleemid	Lahendused ja seletused
Kaugjuhtimispult ei tööta.	• Paigutage kaugjuhtimispuldi patareid nii, et poolused (+/–) on õiges suunas. • Puhastage sensori ülekandeaken puldil. • Proovige kaugjuhtimispulti 5–6 meetri kauguselt otse telerile suunata.
Kaablivastuvõtja/ teleriboksi kaugjuhtimispult ei lülita telerit sisse ega välja ega reguleeri helitugevust.	• Programmeerige kaablivastuvõtja/teleriboksi kaugjuhtimispult teleri juhtimiseks. Vaadake kaabelvastuvõtja/satelliidivastuvõtja kasutusjuhendist telerikoodi SAMSUNG TV.
Ilmub teade „**Režiimi ei toetata**”.	• Kontrollige, milline on teleri poolt toetatav eraldusvõime, ning määrake ka välisseadmele vastav eraldusvõime.

Probleemid	Lahendused ja seletused
Telerist tuleb plastmassilõhna.	• Selle lõhna esinemine on normaalne, lõhn kaob aja jooksul.
Teleri menüü **Enesetest** suvand **Signaaliinfo** pole saadaval.	• Seda funktsiooni saab kasutada ainult digitaalkanalite vastuvõtmisel antenniga või RF-/koaksiaalkaabliga.
Teler on küljele kaldu.	• Eemaldage teler aluselt ja seejärel kinnitage uuesti.
Aluse kinnitamisega on raskusi.	• Veenduge, et teler on asetatud tasasele pinnale. Kui te ei saa kruvisid telerist eemaldada, kasutage magnetiga kruvikeerajat.

Probleemid	Lahendused ja seletused
Menüü **Kanal** kuvatakse hallina. (pole saadaval)	• Menüü **Kanal** on saadaval ainult siis, kui teleri sisend on valitud.
Seaded kustuvad iga 30 minuti järel või iga kord pärast teleri välja lülitamist.	• Kui teler on režiimis **Poedemo**, lähtestatakse heli- ja pildiseadistused iga 30 minuti järel. Muutke seaded režiimilt **Poedemo** režiimile **Kodukasutus** toimingus **Isehäälestus** (algseadistus). Vajutage nuppu **SOURCE** režiimi **TV** valimiseks ja liikuge **MENU** → **Süsteem** → **Isehäälestus** (algseadistus) → **ENTER**↵.
Teil on hootine heli või videopildi kadu.	• Kontrollige kaabliühendusi ja ühendage kaablid uuesti. • Heli või videopildi kadu võib olla põhjustatud liiga kangete või jämedate kaablite kasutamisest. Veenduge, et kaablid on pikaajaliseks kasutamiseks piisavalt paindlikud. Seinakinnituse kasutamisel soovitame kasutada 90-kraadise nurga all olevate pistikutega kaableid.

Probleemid	Lahendused ja seletused
Teleri raami serva lähedalt vaadates näete väikesi osakesi.	• See on osa toote disainist ega ole defekt.
Menüü **PIP** ei ole saadaval.	• Funktsioon **PIP** on saadaval ainult siis, kui kasutate HDMI-allikat.
Te lülitasite teleri välja 45 minutit tagasi ja see lülitus uuesti sisse.	• See on tavapärane. Teler juhib ise OTA (Over The Aerial) funktsiooni allalaaditud püsivara värskendamiseks, samal ajal kui te telerit vaatate.

Probleemid	Lahendused ja seletused
Ilmub teade „**Ebaühtlane signaal**” või „**Signaal puudub/ Signaal nõrk**”.	● Kui kasutate CAM CARD-i (CI/CI+), veenduge, et see on paigaldatud tavapärasesse liidesepesasse. ● Kui probleem püsib, tõmmake CAM CARD telerist välja ja sisestage see uuesti pesasse.
Esineb pidevaid pildi-/ heliprobleeme.	● Kontrollige ja muutke signaali/allikat.
Aluse kummipõhjade ja mõnd tüüpi mööbli pinnaviimistluse vahel võib tekkida reaktsioon.	● Selle vältimiseks kasutage teleripinnal, mis on otseses kontaktis mööbliga, vildist kaitseid.

❑ Litsents

Toodetud Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby ja kahekordne D sümbol on Dolby Laboratories kaubamärgid.

TheaterSound, SRS and symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.

TheaterSound technology is incorporated under licence from SRS Labs, Inc.

Avatud lähtekoodi litsentsi teatis

Juhul kui kasutate avatud lähtekoodiga tarkvara, on toote menüüs saadaval avatud lähtekoodi litsentsid.

Avatud litsentsi teave „Open Source Licence” on saadaval ainult ingliskeelsena.